


Côté compartiment moteur

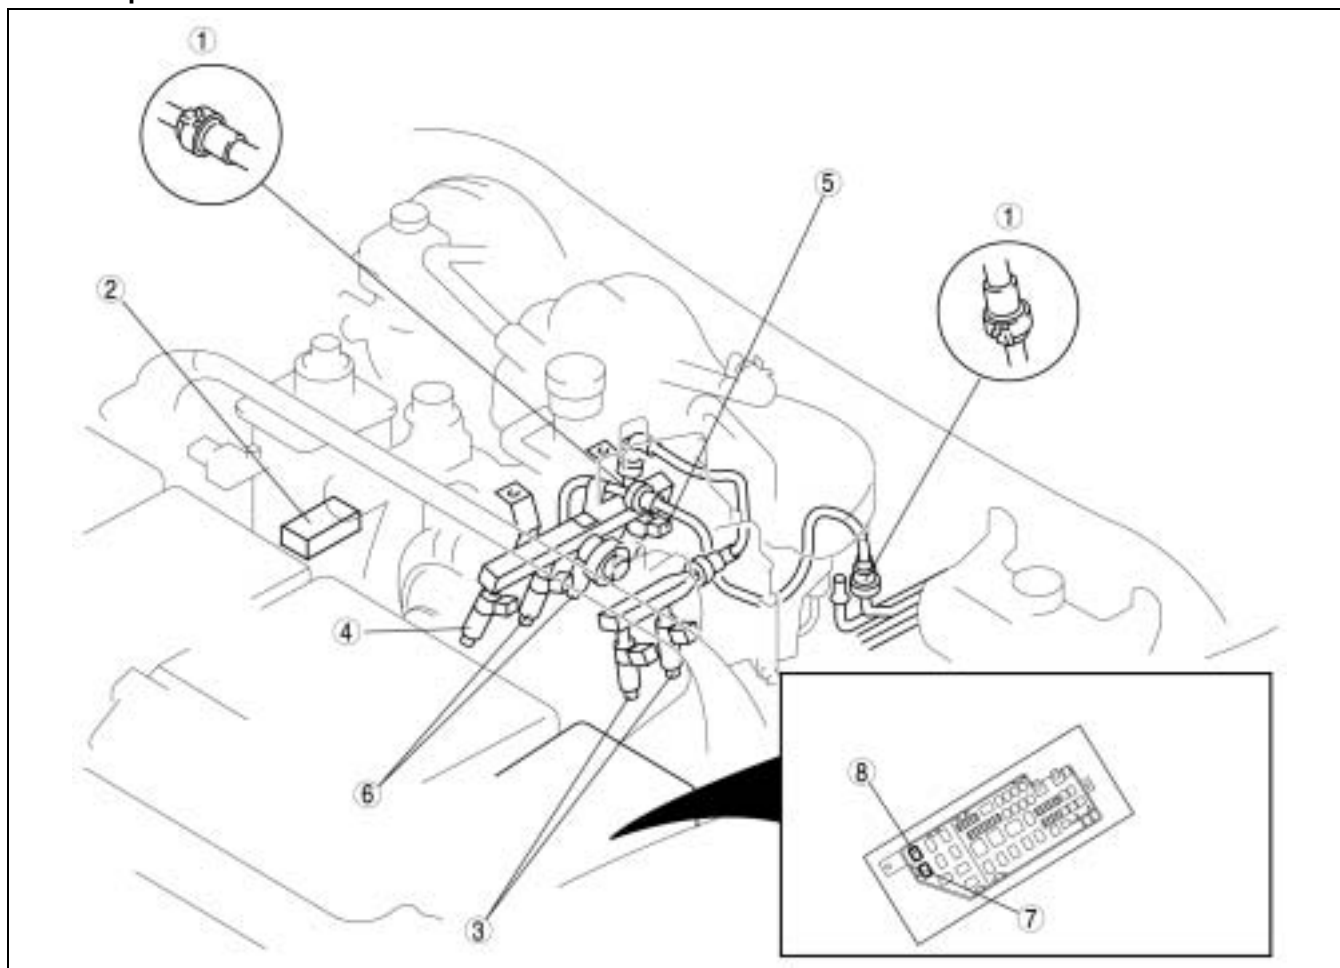


CHU0114W041

1	Connecteur de déblocage rapide (voir la section DEPOSE/REPOSE DE CONNECTEUR DE DEBLOCAGE RAPIDE.)
2	Résistance de pompe à carburant (voir la section DEPOSE/REPOSE DE RESISTANCE DE POMPE A CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE RESISTANCE DE POMPE A CARBURANT.)
3	Injecteur de carburant (FP1, RP1) (voir la section DEPOSE/REPOSE D'INJECTEUR DE CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE L'INJECTEUR DE CARBURANT.)
4	Injecteur de carburant (FS) (voir la section DEPOSE/REPOSE D'INJECTEUR DE CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE L'INJECTEUR DE CARBURANT.)

5	Injecteur de carburant (RS) (voir la section DEPOSE/REPOSE D'INJECTEUR DE CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE L'INJECTEUR DE CARBURANT.)
6	Injecteur de carburant (FP2, RP2) (13B-MSP (puissance élevée)) (voir la section DEPOSE/REPOSE D'INJECTEUR DE CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE L'INJECTEUR DE CARBURANT.)
7	Relais de pompe à carburant (voir la section INSPECTION DE RELAIS.)
8	Relais de commande de vitesse de pompe à carburant (voir la section INSPECTION DE RELAIS.)

Côté réservoir de carburant

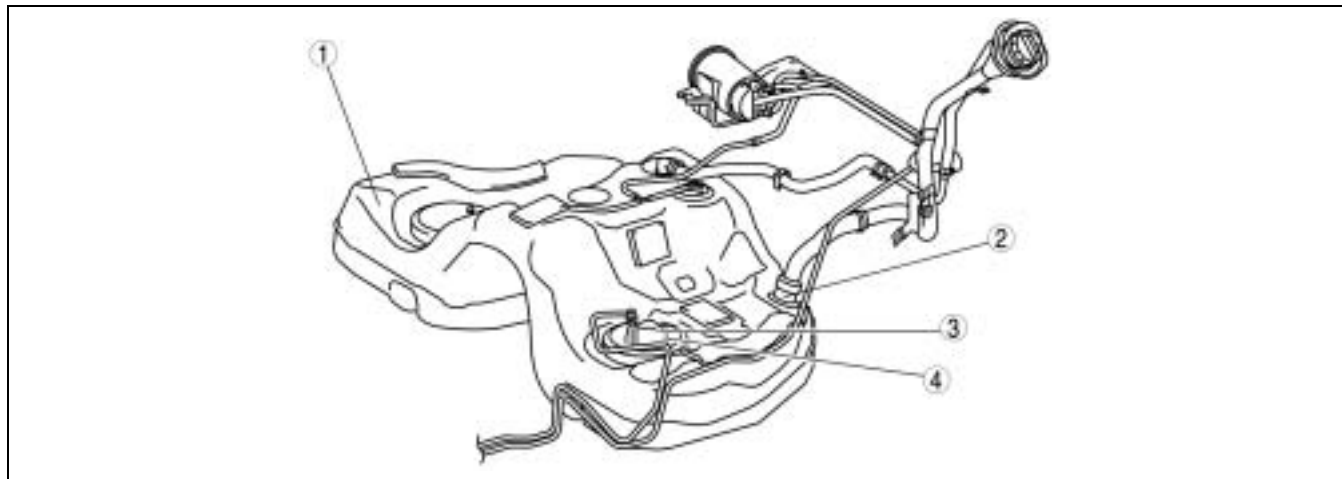

BHE0114W003

1	Réservoir de carburant (voir la section DEPOSE/REPOSE DU RESERVOIR A CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE L'INJECTEUR DE CARBURANT.)
2	Clapet de non-retour (voir la section INSPECTION DU CLAPET DE NON RETOUR.)

3	Unité de pompe à carburant (voir la section DEPOSE/REPOSE DE L'UNITE DE POMPE A CARBURANT.) (voir la section INSPECTION DE LA POMPE A CARBURANT.)
4	Régulateur de pression (voir la section INSPECTION DU REGULATEUR DE PRESSION.)