


## INSPECTION DE CONTACTEUR DE COMMANDE AUDIO

BHE092000148W02


1. Débrancher le câble négatif de la batterie.
2. Déposer le module d'airbag côté conducteur. (voir la section DEPOSE/REPOSE DE MODULE D'AIRBAG COTE CONDUCTEUR.)
3. Débrancher le connecteur du contacteur de commande audio.
4. Vérifier la résistance et la continuité entre les bornes du contacteur de commande audio.
  - Si elles ne correspondent pas aux spécifications du tableau, remplacer le contacteur de commande audio.

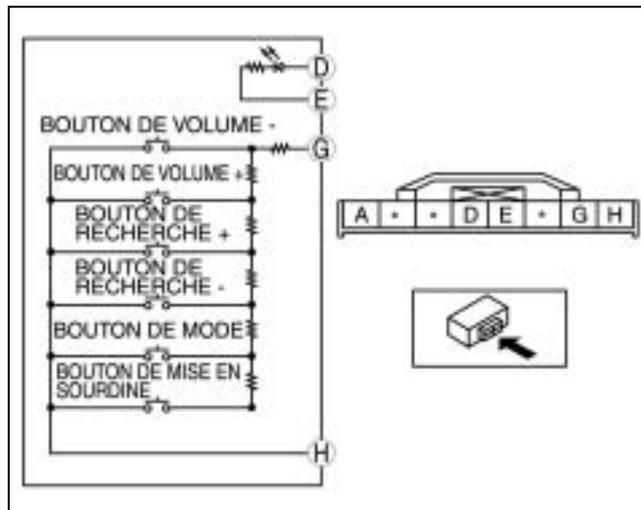

CHU0920W022

R : Résistance Consulter le tableau.

Position de contacteur	Résistance (ohm)
Contacteur de VOL - sur ON	51—56
Contacteur de VOL + sur ON	140—154
Contacteur de SEEK + sur ON	286—315
Contacteur de SEEK - sur ON	534—589
Contacteur de MODE sur ON	985—1,080
Contacteur de MUTE sur ON	1,940—2,130
OFF	4,800—5,290

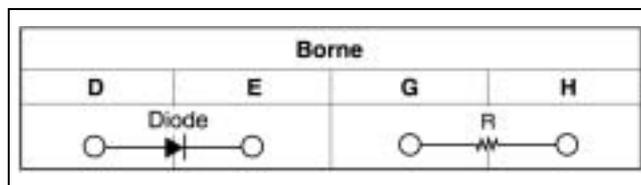

CHU0920W021