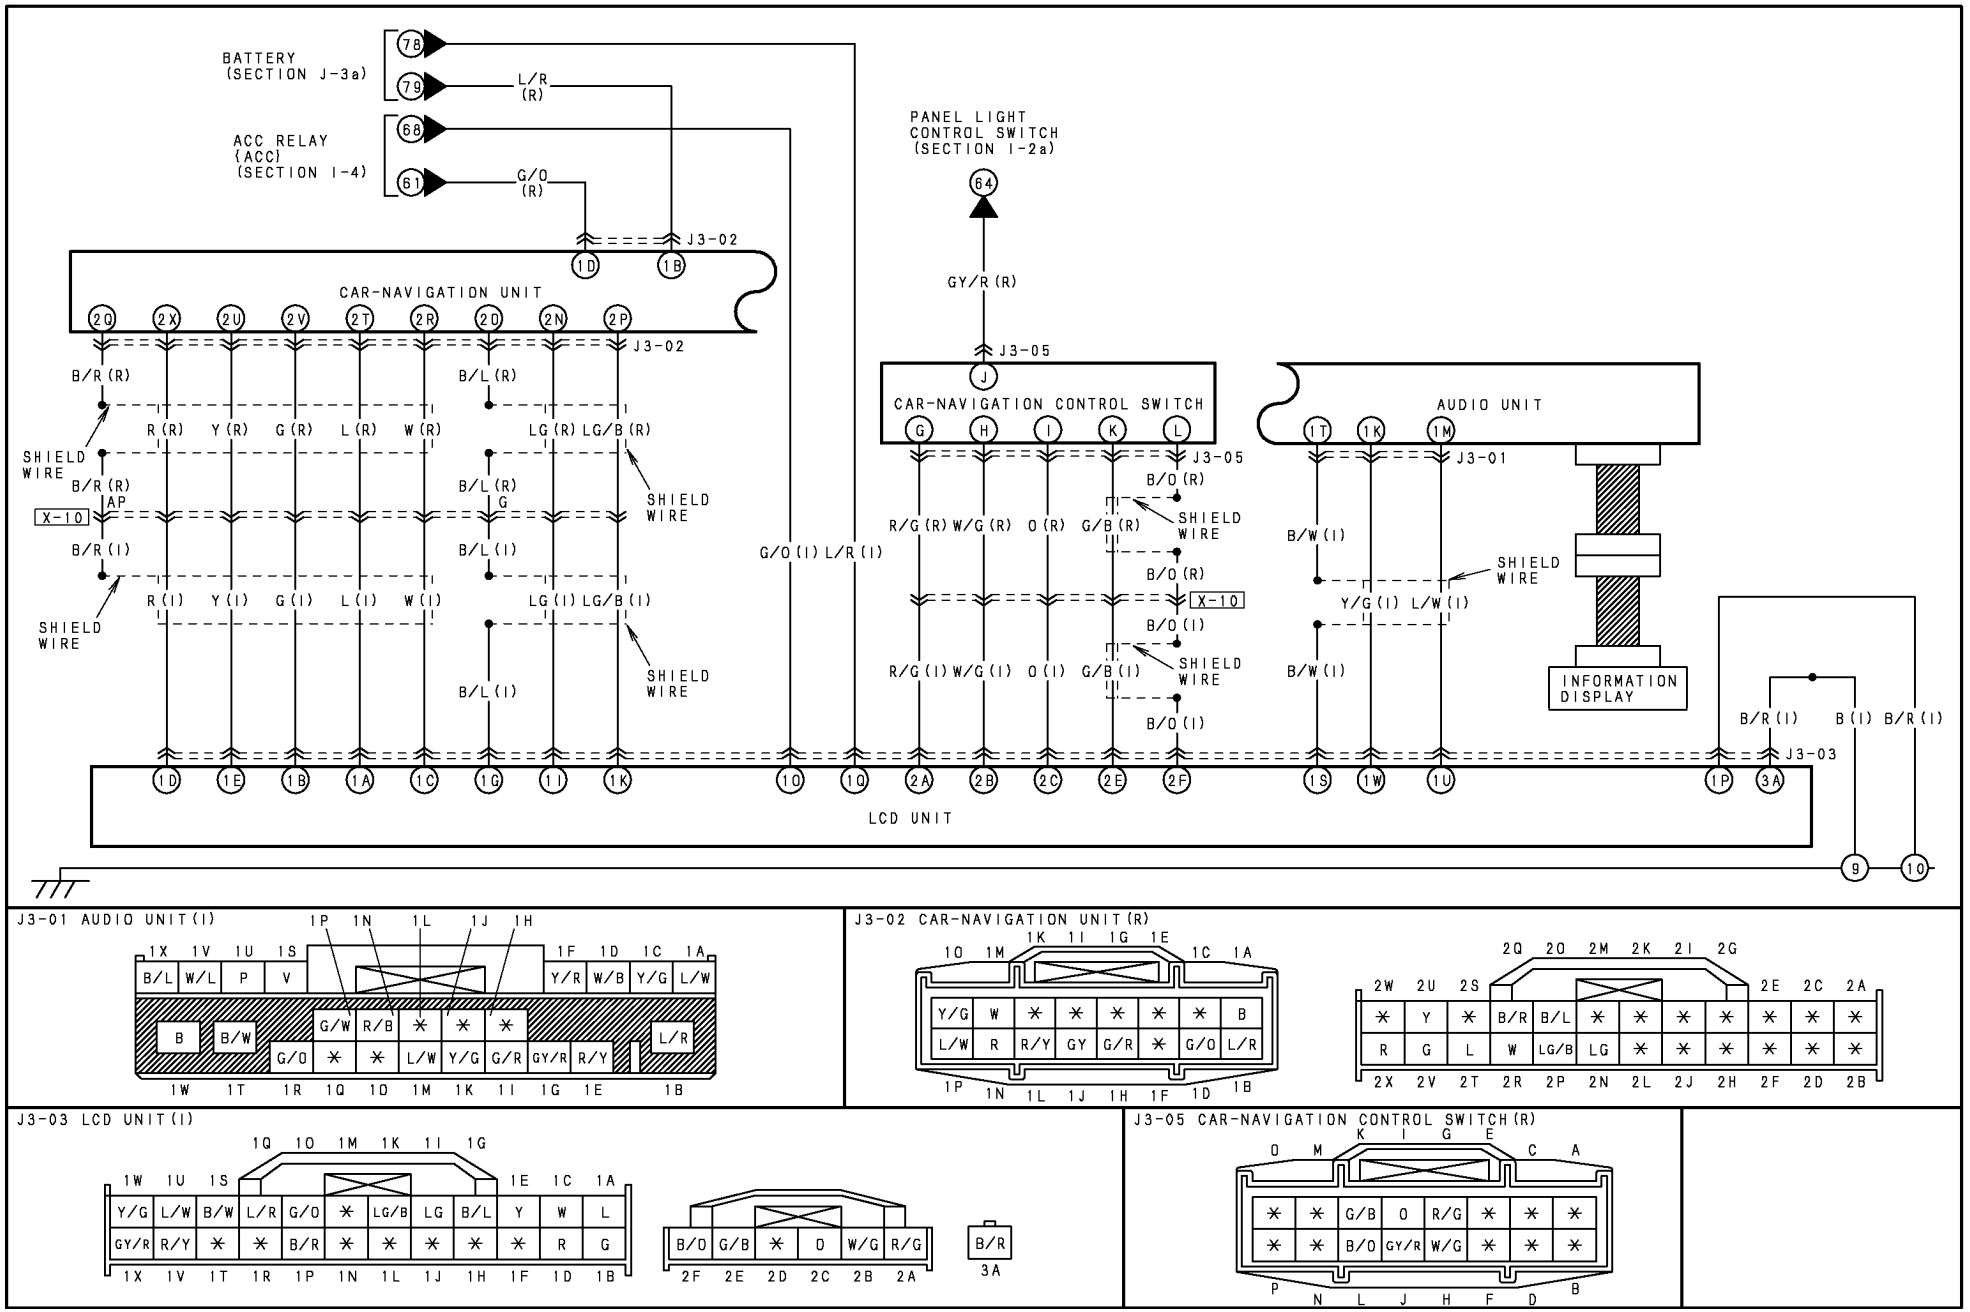
BATTERY
(SECTION J-3a)
78
79
L/R
(R)
ACC RELAY
(ACC)
(SECTION I-4)
68
61
G/O
(R)
J3-02
1D
1B
CAR-NAVIGATION UNIT
2Q 2X 2U 2V 2T 2R 2O 2N 2P
J3-02
B/R (R)
B/L (R)
R (R) Y (R) G (R) L (R) W (R)
LG (R) LG/B (R)
SHIELD WIRE
B/R (R)
AP
X-10
B/L (R)
G
B/R (I)
B/L (I)
R (I) Y (I) G (I) L (I) W (I)
LG (I) LG/B (I)
SHIELD WIRE
G/O (I) L/R (I)
PANEL LIGHT
CONTROL SWITCH
(SECTION I-2a)
64
GY/R (R)
J3-05
J
CAR-NAVIGATION CONTROL SWITCH
G H I K L
J3-05
B/O (R)
R/G (R) W/G (R) O (R) G/B (R)
SHIELD WIRE
B/O (R)
X-10
B/O (I)
R/G (I) W/G (I) O (I) G/B (I)
SHIELD WIRE
B/O (I)
AUDIO UNIT
1T 1K 1M
J3-01
B/W (I)
SHIELD WIRE
Y/G (I) L/W (I)
B/W (I)
INFORMATION DISPLAY
B/R (I) B (I) B/R (I)
J3-03
1D 1E 1B 1A 1C 1G 1I 1K 1O 1Q 2A 2B 2C 2E 2F 1S 1W 1U 1P 3A
LCD UNIT
9 10
J3-01 AUDIO UNIT (I)
1P 1N 1L 1J 1H
1X 1V 1U 1S 1F 1D 1C 1A
B/L W/L P V Y/R W/B Y/G L/W
B B/W G/W R/B L/R
G/O L/W Y/G G/R GY/R R/Y
1W 1T 1R 1Q 1O 1M 1K 1I 1G 1E 1B
J3-02 CAR-NAVIGATION UNIT (R)
1K 1I 1G 1E
1O 1M 1C 1A
Y/G W B
L/W R R/Y GY G/R G/O L/R
1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B
2Q 2O 2M 2K 2I 2G
2W 2U 2S 2E 2C 2A
B/R B/L
R G L W LG/B LG
2X 2V 2T 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B
J3-03 LCD UNIT (I)
1Q 1O 1M 1K 1I 1G
1W 1U 1S 1E 1C 1A
Y/G L/W B/W L/R G/O LG/B LG B/L Y W L
GY/R R/Y B/R
1X 1V 1T 1R 1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B
B/O G/B O W/G R/G
2F 2E 2D 2C 2B 2A
B/R
3A
J3-05 CAR-NAVIGATION CONTROL SWITCH (R)
O M K I G E C A
G/B O R/G
B/O GY/R W/G
P N L J H F D B